

reflekta

INSTALLATION MANUAL
/ MANUAL DE INSTALACIÓN


INCLUDES / INCLUYE



x3 Assembly screws
/ Tornillos de ensamble




x3 Plastic drywall
anchors / Chazos
plásticos

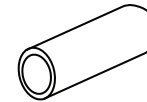

x1 Wooden Support
/ soporte de madera


1

With the guide perforate the wall with a 5/16 drill
/ Con ayuda de la guía, perfora la pared con
una broca de 5/16".

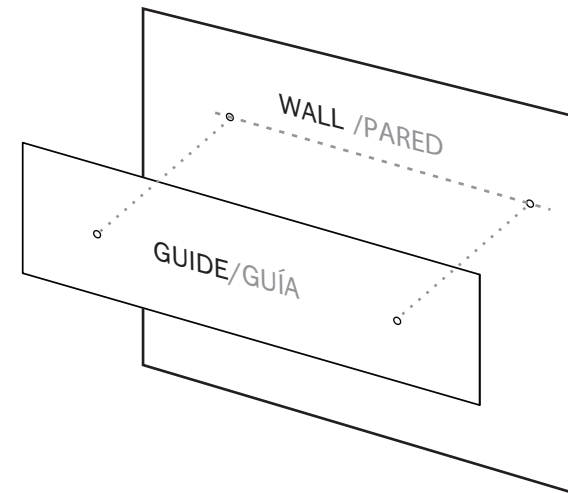


Verify the guide is completely straight and the
perforations are aligned horizontally. / Verifique
que la guía esté totalmente derecha y las perfora-
ciones queden alineadas horizontalmente.

- 2** Insert the drywall anchors on the wall
/ Inserte los chazos en la pared.

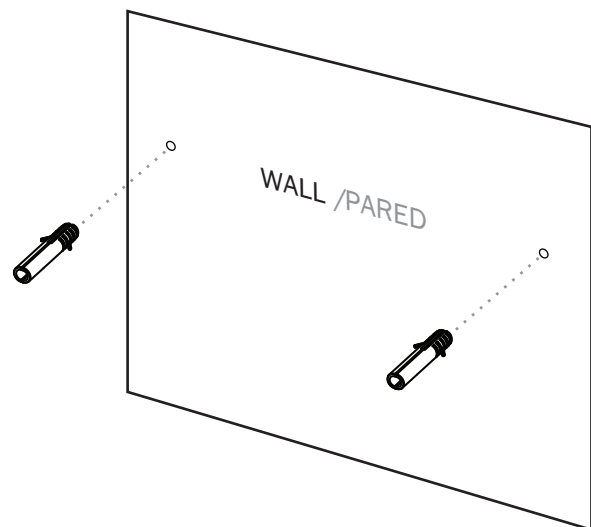


- 3** Assemble the base to the wall with the screws
/ Ensamble el chaflán a la pared con los tornillos.

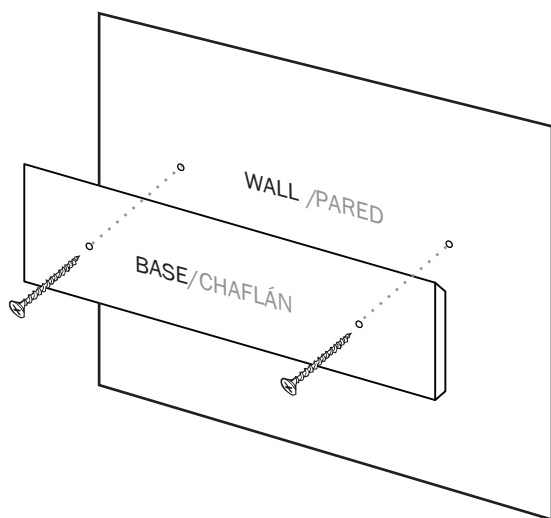


Make sure the base it's located towards the top, in this position / Asegúrese de que el chaflán quede hacia la parte superior, en esta posición.


CORRECT

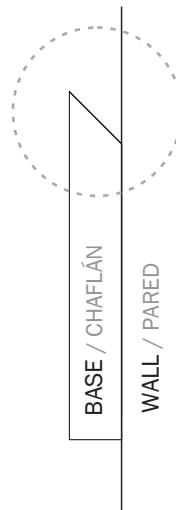


WRONG

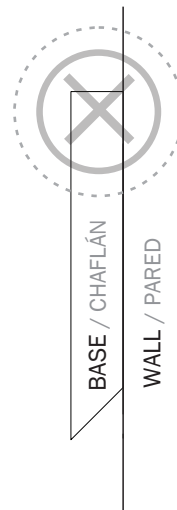



WRONG

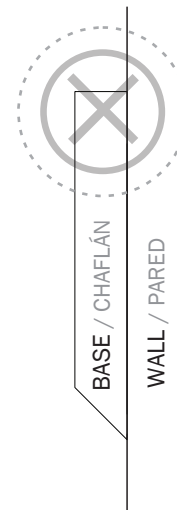

WRONG

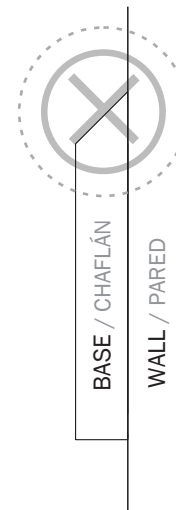


- 4** Assemble the mirror base to the the wall as shown / Ensamble el chaflán del espejo al chaflán de la pared tal como se muestra.

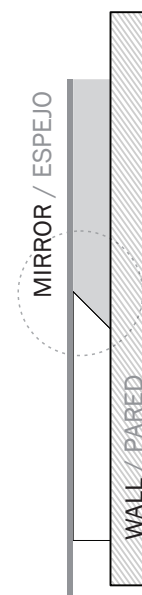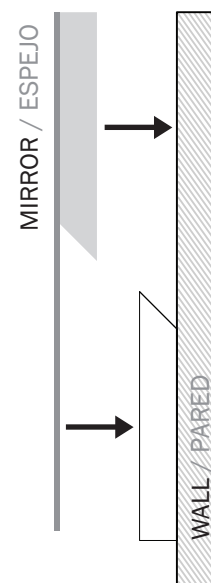


5

Hold the rope to mark the distance from the wooden support on the wall. / Sostenga la cabuya para marcar la distancia del soporte de madera en la pared.

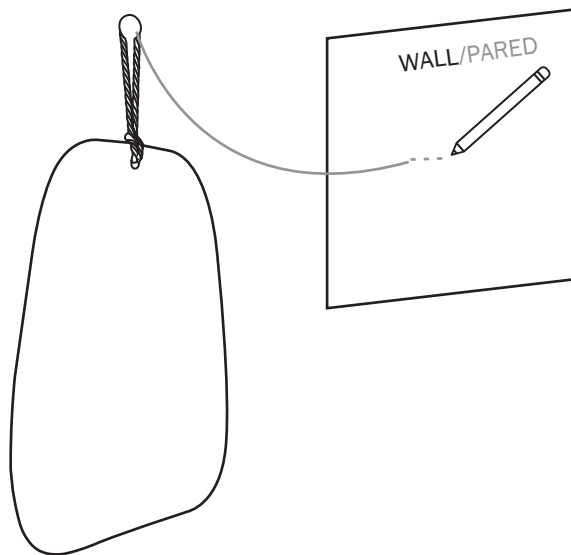


6

With the help of the drill, drill the wall in the mark made. Then insert the chazo in the drilling. / Con ayuda del taladro perfora la pared en la marca realizada. Luego inserte el chazo en la perforación.

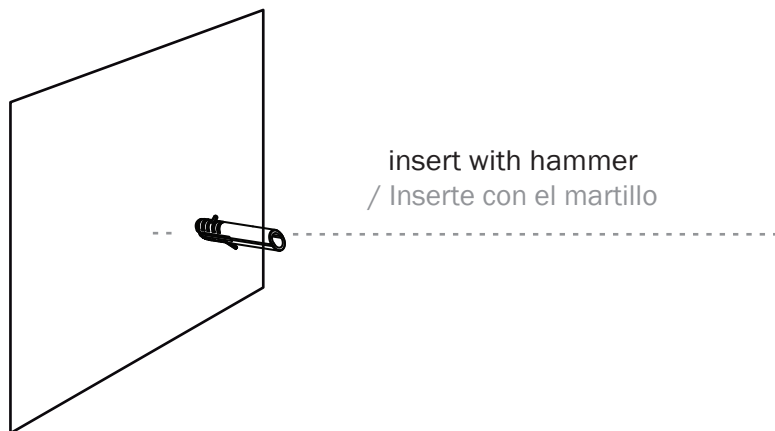

7

Insert the 10 x 2" screw and proceed to place the wooden support/ Inserte el tornillo de 10 x 2" y proceda a colocar el soporte de madera.

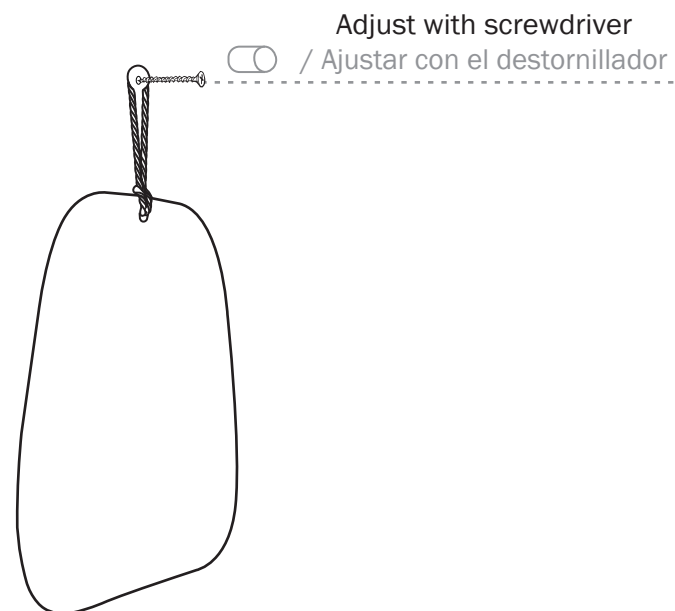

<https://reflekta.co>



@reflektacolombia

reflekta